


## MONTERINGSVEJLEDNING

- inspektionslem B1 / B2 / B3 / B4
- til montage i gips, fibergips, gasbeton mv. fra 12,5 mm. godstykkelse

1

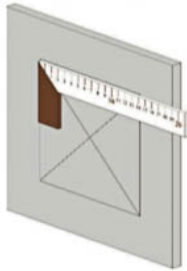

Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 8 mm. til det bestilte mål. *Eksempel: bestillingsmål 300x300 mm. = hulmål 308x308 mm.*

2




Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3




På bagsiden af indbygningshullets sider skrues afskårne CW-profiler fast i plan med hullets sider.

4

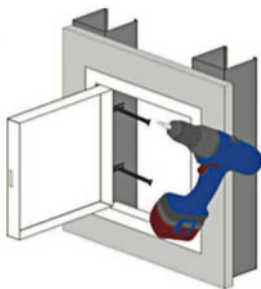

Tryk inspektionslemmens karm ind mod pladen. Slå montageankrene ud og skru dem fast i CW-profilen med selvskærende skruer.

5

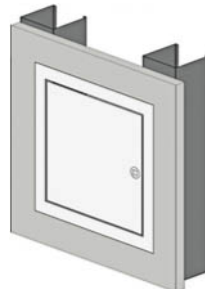

Luk inspektionslemmen og afprøv funktionen.

/ Oktober 2015