


MONTERINGSVEJLEDNING


– inspektionslem BMW

1

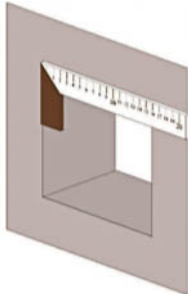

Kontroller om inspektionslemmen passer i indbygningshul. Hulmål skal svare til karmens ydermål + 5 mm. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater mv.

2

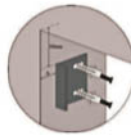

EI 30: A = 25mm
EI 60: A = 30 mm
EI 90: A = 40 mm
EI 120: A = 50 mm



Monter beslag efter mål som vist ovenfor.

Side: 200-799 mm:
1 vinkel / side,
50 mm. fra hjørne




Side: 800-1199 mm:
2 vinkler / side
- 2. vinkel midt for.




Side fra 1200 mm:
3 vinkler / side – 2.
og 3. vinkel fordelt.

3

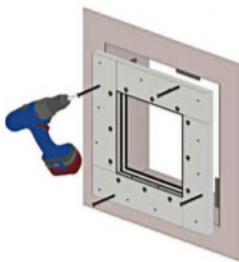


Placér inspektionslemmens karm i hullet. *NB! Push-up låsene skal sidde i karmens overdel.* Tryk karmen mod beslagene. Skru karmen fast udefra.

4

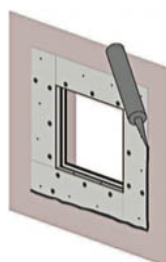


Luk fugen mellem inspektionslemmens karm og væg med et godkendt brandhæmmende materiale.

5

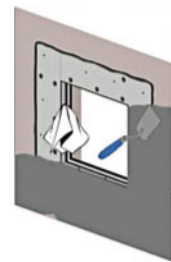

Spartel/puds overfladen ud mellem karm og væg.

6

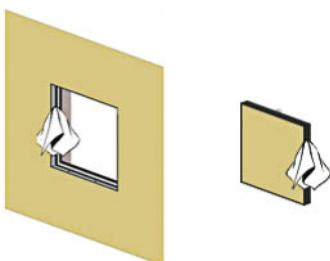

Rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

7



Placér lågens alustifter i de for-borede huller nederst i karmen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshagen inden lågen lukkes. Dette sikres efter hver inspektion

BEMÆRK!

Låge og karm er afpasset hinanden under produktion. Udsiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.

/ Oktober 2015