


MONTERINGSVEJLEDNING

– inspektionslem F1

1

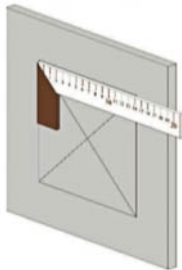

Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 5 mm. til det bestilte mål. *Eksempel: bestillingsmål 300x300 mm. = hulmål 305x305 mm.*

2



Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3



Før inspektionslemmen igennem hullet. Vær opmærksom på push-up låsenes placering i forhold til hvordan lågen skal åbne/lukke.

4



Tryk inspektionslemmens karm fast mod pladen bagfra. Skru karmen fast med selvborende skrue - afstand maks. 17 cm.

5



Spartel fuger mellem karm og pladekant samt alle skruehoveder ud.

6




Efter slibning, rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

7



Vær opmærksom på ved rengøring at fjerne evt. farverester o.lign fra slibning, som kan sætte sig i aluminium og tætningsliste.

8

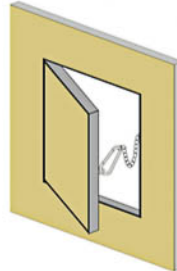

Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshagen inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

/ Oktober 2015