


MONTERINGSVEJLEDNING

– inspektionslem F2AK / F2AKL

1

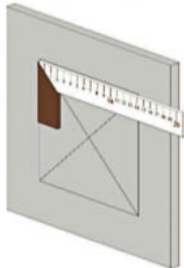


Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 5 mm. til det bestilte mål. *Eksempel: bestillingsmål 300x300 mm. = hulmål 305x305 mm.*

2



Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3

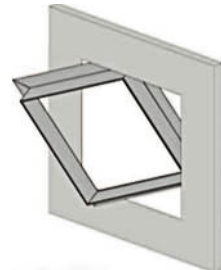


Demonter lågen fra karmen og før karmen igennem hullet. Vær opmærksom på at push-up låsene skal være placeret i karmens overdel.

4



Tryk inspektionslemmens karm fast mod pladen bagfra. Skru karmen fast med selvborende skruer - afstand maks. 17 cm.

5

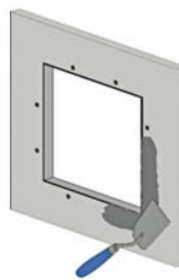


Spartel fuger mellem karm og pladekant samt alle skruehoveder ud.

6



Efter slibning, rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

7

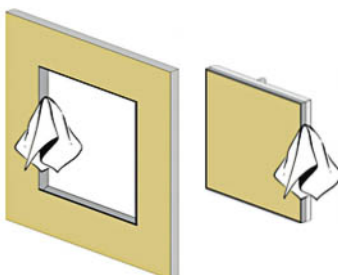

Vær opmærksom på ved rengøring at fjerne evt. farverester o.lign fra slibning, som kan sætte sig i aluminium og tætningsliste.

8



Monter lågen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshagen inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

BEMÆRK!

Låge og karm er afpasset hinanden under produktion. Udskiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.

/ Oktober 2015