


MONTERINGSVEJLEDNING

– inspektionslem F3 v.1, påbygning af fliser

1

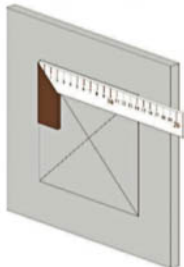

Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 5 mm. til det bestilte mål. *Eksempel: bestillingsmål 300x300 mm. = hulmål 305x305 mm.*

2




Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3



Demonter lågen fra karmen og før karmen igennem hullet. Vær opmærksom på at push-up låsene skal være placeret i karmens overdel.

4

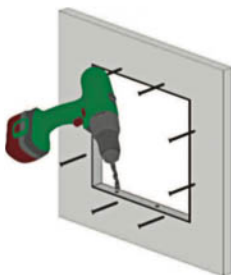

Tryk inspektionslemmets karm fast mod pladen bagfra. Skru karmen fast med selvborende skruer - afstand maks. 17 cm. Bor med et 6 mm. bor ca. 10 mm. ned i gipspladen igennem karmens forborede huller, så der er plads til lågens alu-styrestifter.

5



Påfør fliseklæb på væg og den demonterede lågeplade. Beklæd væg og låge med fliser.



Efter flisemontering, rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

6



Placér lågens alu-styrestifter i de forborede huller nederst i karmen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshagen inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

BEMÆRK!

Låge og karm er afpasset hinanden under produktion. Udskiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.

/ Oktober 2015