


## MONTERINGSVEJLEDNING

– inspektionslem F3 v.2, indbygning af fliser

1

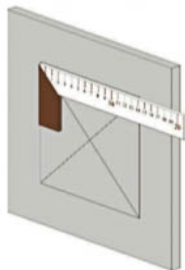

Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 5 mm. til det bestilte mål. *Eksempel: bestillingsmål 300x300 mm. = hulmål 305x305 mm.*

2




Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3




Demonter lågen fra karmen og før karmen igennem huller. Vær opmærksom på at push-up låsene skal være placeret i karmens overdel.

4

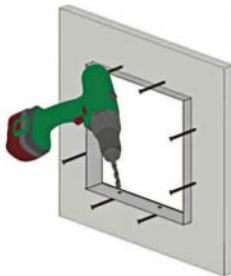

Tryk inspektionslemmens karm fast mod pladen bagfra. Skru karmen fast med selvborende skruer - afstand maks. 17 cm. Bor med et 6 mm. bor ca. 10 mm. ned i gipspladen igennem karmens forborede huller, så der er plads til lågens alu-styrestifter.

5

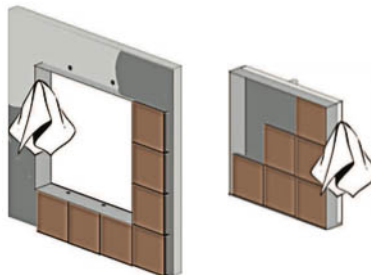

Påfør fliseklæb på væg og den demonterede lågeplade. Beklæd væg og låge med fliser.

Efter flisemontering, rengør karm og låges aluminiumslisters grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

6



Placér lågens alu-styrestifter i de forborede huller nederst i karmen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshagen inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

### BEMÆRK!

*Låge og karm er afpasset hinanden under produktion. Udsiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.*

/ Oktober 2015