


## MONTERINGSVEJLEDNING

– inspektionslem F4

1

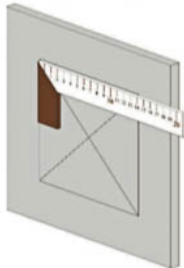


Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 5 mm. til det bestilte mål. *Eksempel: bestillingsmål 300x300 mm. = hulmål 305x305 mm.*

2



Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3

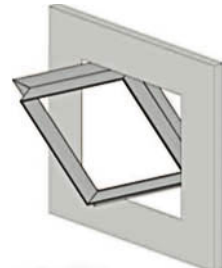


Demonter lågen fra karmen og før karmen igennem hullet. Vær opmærksom på at push-up låsene placeres i overdel af karm.

4



Tryk inspektionslemmens karm fast mod pladen bagfra. Skru karmen fast med selvborende skruer - afstand maks. 13 cm.

5

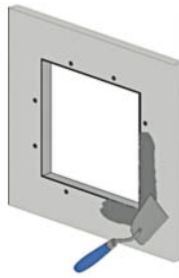


Spartel fuger mellem karm og pladekant samt alle skruehoveder ud.

6



Efter slibning, rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

7

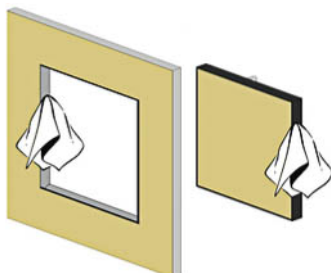

Vær opmærksom på ved rengøring at fjerne evt. farverester o.lign fra slibning, som kan sætte sig i aluminium og tætningsliste.

8



Monter lågen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshage inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

### BEMÆRK!

Låge og karm er afpasset hinanden under produktion. Udskiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.

/ Oktober 2015