


MONTERINGSVEJLEDNING

– inspektionslem F5

1

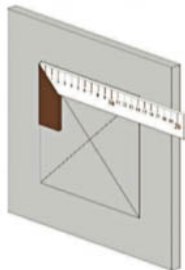


Streg indbygningshullet op med en vinkel. Læg 115 mm. til det bestilte mål.

2




Skær indbygningshullet ud med stiksav el.lign. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater o.lign.

3

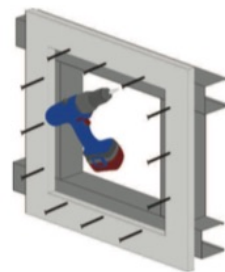


Monter afkortede stålprofiler langs kanten, således at ca 2,5 cm. af profilen danner bagstop i hullet.

4

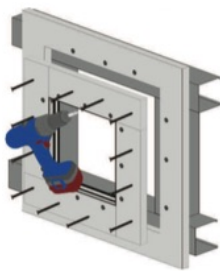


Demonter lågen fra karmen og tryk karmen mod stålprofilen. Vær opmærksom på at push-up låsene placeres i overdel af karm. Skru yderkarmen fast udefra i stålprofilen med selvboende skruer - afstand maks. 13 cm.

5

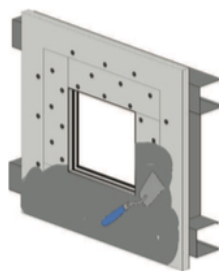


Spartel fuger mellem karm og pladekant samt alle skruehoveder ud.

6

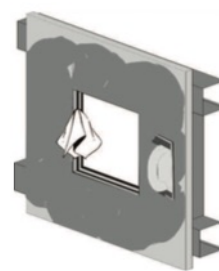

Efter slibning, rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

7

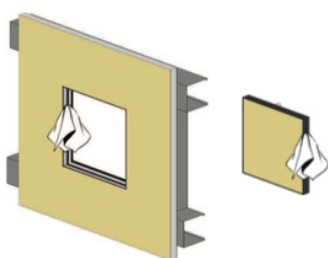

Vær opmærksom på ved rengøring at fjerne evt. farverester o.lign fra slibning, som kan sætte sig i aluminium og tætningsliste.

8



Monter lågen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshage inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

BEMÆRK!

Låge og ramme er afpasset hinanden under produktion. Udskiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.

/ Oktober 2015