


MONTERINGSVEJLEDNING


– inspektionslem MW

1

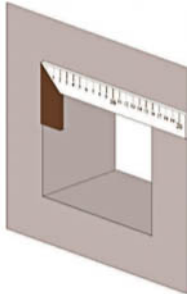


Kontroller om inspektionslemmen passer i indbygningshul. Hulmål skal svare til karmens ydermål + 5 mm. Sørg for at kanterne er lige og fri for ujævnheder, grater mv.

2

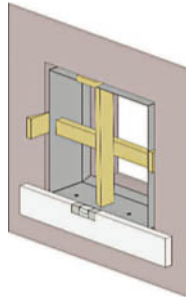

Placér inspektionslemmens karm i hullet. *NB! Push-up låsene skal sidde i karmens overdel.* Nivellér karmen på plads og fixer med kiler. Afstiv karmen indvendigt.

3

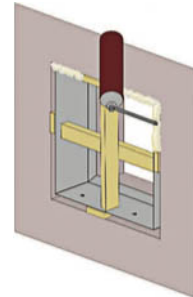

Udfyld spalten mellem karm og væg med montageskum. Lad skummet hærde jf. producentens forskrifter.

4




Efter hærdning udtages kiler og afstivere. Evt. rester af montageskum fjernes.

5




Spartel/puds fuger ud mellem karm og væg.

6

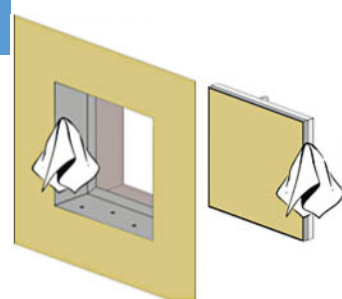

Rengør karm og låges aluminiumslister grundigt, så inspektionslemmen kan lukke tæt og fungere korrekt.

7

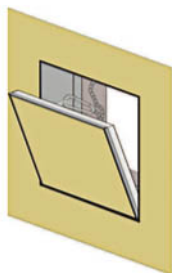

Placér lågens alustifter i de forborede huller nederst i karmen. Sørg for at sikkerhedskæden er fastgjort til lågen med brandmandshagen inden lågen lukkes. Dette skal sikres efter enhver inspektion.

BEMÆRK!

Låge og karm er afpasset hinanden under produktion. Udskiftning af lågen alene er derfor ikke mulig. Ved indbygning i væg kan lågen kun monteres således at lågen åbnes fra oven. Åbning fra siden er ikke mulig.

/ Oktober 2015